









## Upute za upotrebu malčera

MB140-200	 KW-KS Min.	 cm	 cm	 o/min	 kom	 kom	 kg cca	 cm
140	23/31	140	155	540/*1000	40	10	380	*5
160	28/38	160	175	540/*1000	48	12	420	*5
180	35/48	180	195	540/*1000	56	14	470	*5
200	40/54	200	215	540/*1000	68	16	540	*5

### 1.1 Tehničke karakteristike

\*ovisno o vrsti i vlažnosti drva

### 1.2 Oprema

#### Standardna oprema:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor s 540 o/min (\*1000 o/min) s propusnom spojkom
- mehanički bočni pomak
- bočni klizači - skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela – čekić
- remenje dimenzija 1280/17

#### Dodatna oprema:

- hidraulički bočni pomak
- radna tijela - Y noževi
- kombinirano priključivanje na traktor ( prednje - zadnje ) I. i II. kategorije

## 2.1 Održavanje malčera

Prema dolje navedenim uputstvima prije svake upotrebe osim ako nije drugačije navedeno izvršiti sljedeće radnje



Skinuti zaštitni poklopac remenja



Provjeriti nategnutost remenja



Prilikom dotezanja remenja prvo otpustiti vijke na multiplikatoru koje nakon dotezanja natrag stežemo



Pomoću vijka na lijevom boku malčera dotežemo remenje na način da prvo otpustimo sigurnosnu maticu dotegnemo remenje i obavezno stegnemo sigurnosnu maticu.



Pomoću vijka sa prednje strane izjednačavamo nategnutost remenja.

## 2.2 Podmazivanje i kontrola ulja svakih 10 sati




Podmazati valjak na mazalicama sa lijeve i desne strane



Podmazati ležaj rotora sa strane remenja



Podmazati ležaj rotora sa desne strane

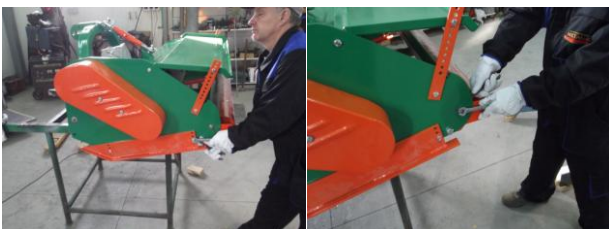


Kod podešavanja radne visine odšrafiti promijeniti visinu i zašrafiti vijke na valjku i klizačima.



kod podešavanja otvora vrata odšrafiti vijke sa lijeve i desne strane podesiti otvor i ponovo zašrafiti vijke

## 2.3 Stavljanje u pogon

Malčer se na traktor kvači u tri točke i podešavamo ga da bude u ravnini sa traktorom. Kardansko vratilo spajamo pomoću kardana sa sigurnosnom sklopkom i prilikom puštanja u pogon stroj držimo podignut od radne površine i tek nakon što malčer postigne odgovarajući broj okretaja polagano ga spuštamo na radnu površinu.

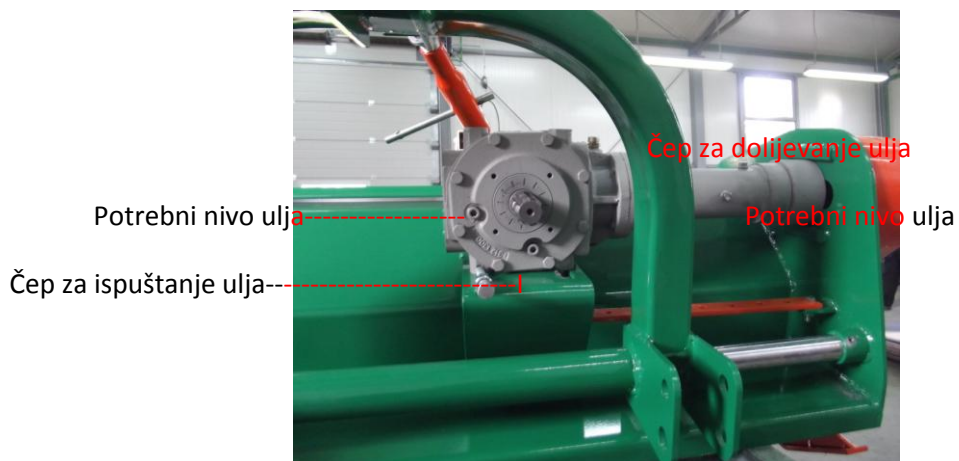

Nakon prvih 8 sati rada provjeriti i po potrebi dotegnuti sve vijčane spojeve na malčeru!

Pridržavanjem uputa osigurati ćete si dugogodišnje korištenje malčera i zadovoljstvo prilikom korištenja istog.